

## Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие клапана **FAST** требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. Гарантия составляет **5 лет со дня продажи** (на резиновые и силиконовые изделия – **2 года**) и распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

**Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие вследствие:**

- несоблюдения указанных условий эксплуатации
- механических повреждений
- неправильного монтажа
- переделок и конструктивных изменений, произведенных пользователем или третьими лицами
- образования отложений, ржавчины и т.п. связанных с использованием некачественной воды (вода должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98, ГОСТ 287482)

Отсутствие внешних повреждений покупатель должен проверить в момент покупки. Основанием для рассмотрения рекламации служит закупочный документ (чек, фактура) и полностью заполненный и заверенный печатью гарантийный талон.

### ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара: Спускной клапан для однорежимного слива

Модель: FAST

Дата изготовления (указана на корпусе клапана) \_\_\_\_\_

Наименование и адрес организации продавца: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_ Штамп или печать торгующей организации, подпись \_\_\_\_\_

*Рекламации и претензии на качество товара принимаются:*

ООО СИНИКОН тел. (499) 270 65 55 (доб 108) [office@sinikon.ru](mailto:office@sinikon.ru)

Монтаж, гарантийный и послегарантийный ремонт:

- 1) ООО Агентство бытовых услуг – г. Москва, ул. Академика Королёва 8а  
тел. (495) 233 70 84 [www.abitus.ru](http://www.abitus.ru)
- 2) Сан-Техникс – г. Москва, ул. Дегунинская 1, корп.4  
тел. (495) 488 55 03, 514 25 16 [www.san-techniks.ru](http://www.san-techniks.ru)
- 3) Ремус – г. Санкт Петербург, ул. Швецова 10  
тел. (812)975 08 59, 643 25 64 [www.remus-spb.ru](http://www.remus-spb.ru)
- 4) ИП Тихонов – г. Москва, тел. (495) 728 35 60, 504 54 66

Информацию о сервисе в других регионах можно получить в  
ООО СИНИКОН по вышеуказанным номерам.



## FAST спускной клапан для однорежимного СЛИВА (арт.507570)



Производитель: OLIVEIRA&IRMAO S.A.  
Variante da Cidade, Apartado 705  
3801-851 Aveiro, PORTUGAL  
tel +351 234 300 202  
fax.: +351 234 300 212  
[www.oli.pt](http://www.oli.pt) e-mail: export@oli.pt

Поставщик: ООО СИНИКОН  
142190, МО, г. Троицк,  
ул. Промышленная д.11  
тел /факс (499) 270 65 55  
[www.sinikon.ru](http://www.sinikon.ru)

## Назначение и область применения

Спускной клапан **FAST** используется в бачках унитазов высотой от 280 до 390 мм и диаметром отверстия в крышке бачка 38-45 мм. Служит для осуществления слива воды из бачка в унитаз.

## Технические данные

|                                              |                        |
|----------------------------------------------|------------------------|
| Рабочая температура воды в бачке             | <b>5-40°C</b>          |
| Достаточное усилие на кнопку для спуска воды | <b>13,7 Н</b>          |
| Скорость слива воды через клапан, не менее   | <b>2,0 л/с</b>         |
| Установленный ресурс работы, не менее        | <b>200 тыс. циклов</b> |



## Сведения о сертификации

Изделие не подлежит обязательной сертификации.  
Проведена добровольная сертификация изделия  
Сертификат Соответствия №. РОСС РТ. АВ49.Н00012

## Комплектация

В комплект поставки входит спускной клапан, уплотнительная прокладка, крепления бачка к унитазу и технический паспорт с инструкцией по монтажу.

| N  | Наименование                    |
|----|---------------------------------|
| 1  | Нажимная кнопка                 |
| 2  | Держатель кнопки                |
| 3  | Стойка                          |
| 4  | Нажимной механизм               |
| 5  | Трубка перелива                 |
| 6  | Корпус клапана                  |
| 7  | Запорное кольцо                 |
| 8  | Основание клапана               |
| 9  | Тяга                            |
| 10 | Прокладка основания             |
| 11 | Гайка крепления клапана к бачку |
| 12 | Уплотнительная прокладка        |
| 13 | Крепления бачка к унитазу       |

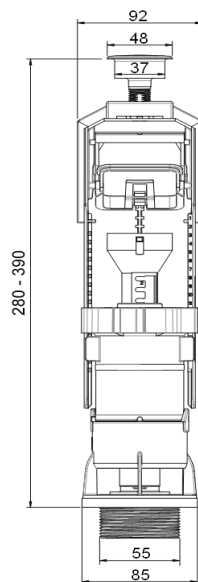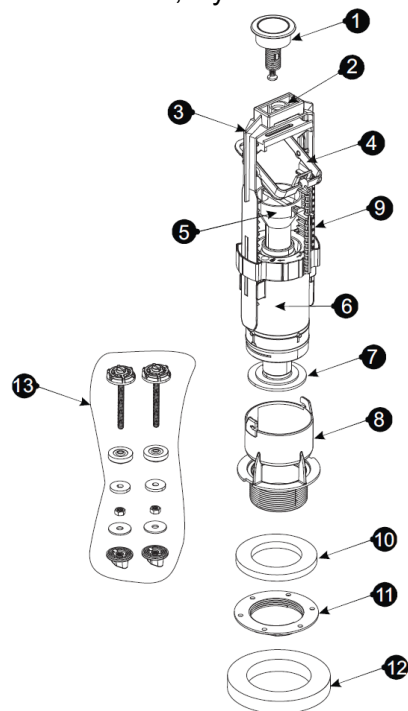

## Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию

Периодически необходимо проверять, не накапливаются ли на запорном кольце 7 каменный осадок, отложения солей, ржавчины или другие загрязнения, которые могут препятствовать нормальной работе клапана.

При наличии подобных загрязнений кольцо необходимо промыть водой. Для этой цели нужно открутить кнопку, снять крышку бачка и вынуть из него корпус клапана слива поворотом против часовой стрелки. Для более тщательной очистки рекомендуется снять запорное кольцо как указано на рис. 8 и промыть его отдельно.

При мытье не допускается использование моющих средств, в состав которых входят абразивные кислото- и щелочесодержащие вещества, органические растворители.

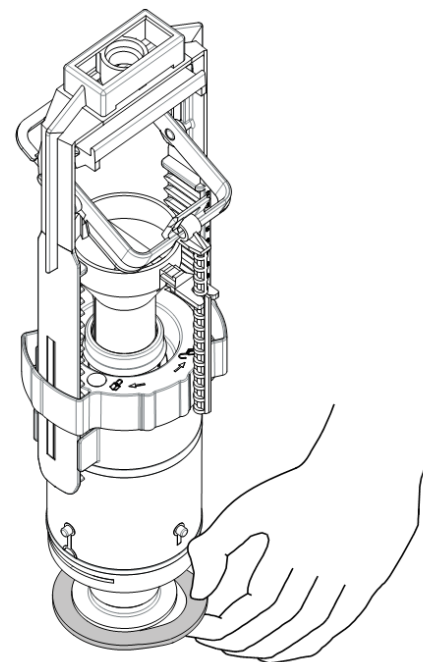


Рис. 8

## Условия хранения и транспортировки

Клапана не относятся к категории опасных грузов, что допускает их перевозку любым видом транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Не допускается бросать упаковки с изделиями, а также подвергать их большим нагрузкам.

Хранить изделия рекомендуется при температуре от 0 до 40°C.

- 6) Установить крышку бачка и прикрутить нажимную кнопку 1. В правильном положении её свободный ход должен составлять 2 мм. Этот ход можно настроить регулировкой шурупа находящегося в кнопке спуска.

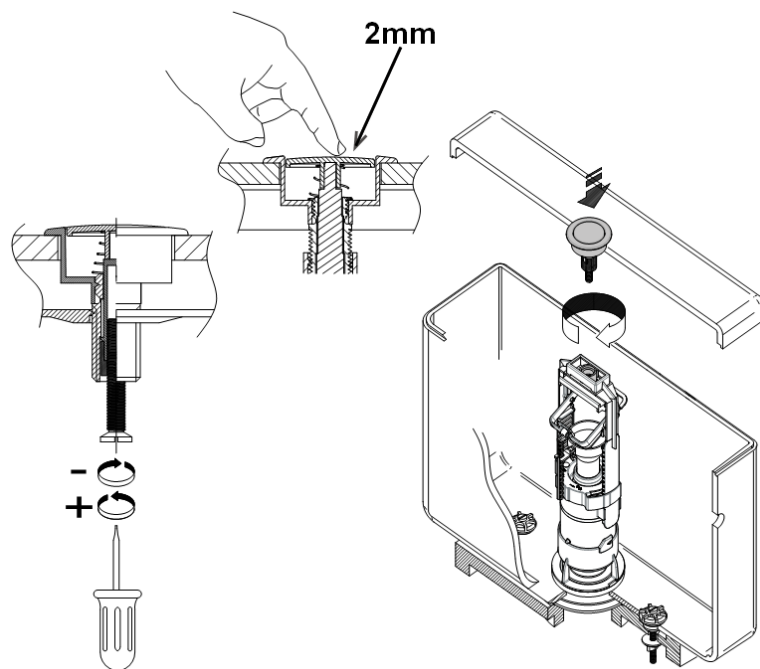


Рис. 7

- 7) Проверить работоспособность клапана

## Монтаж клапана в бачке

- 1) Отрегулировать высоту клапана:
- определить необходимую высоту клапана, измерив внутреннюю высоту бачка
  - разблокировать фиксацию стойки 3 и отцепить тягу 9
  - перемещением вверх вниз установить необходимую высоту стойки (меньше высоты бачка на 25-35 мм), заблокировать стойку 3

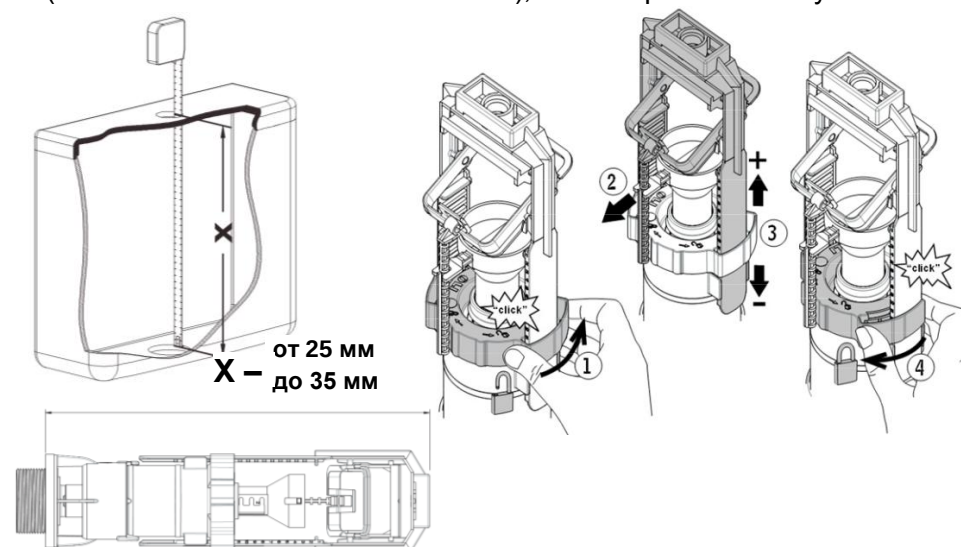


Рис.1

- 2) Прикрепить основание клапана к сливному отверстию бачка:
- на основание клапана 8 одеть прокладку 10, установить его в отверстие бачка и затянуть гайкой 11 снаружи. Сверху гайки 11 надеть уплотнительную прокладку 12 для герметичности соединения бачка с унитазом
  - установить крепёжные болты 13 в монтажные отверстия бачка согласно указанной на рис. 2 последовательности (обратите внимание на необходимость промежуточного крепления болтов к бачку). Прикрепите бачок к унитазу, равномерно с обеих сторон затягивая гайки на крепёжных болтах до упора.

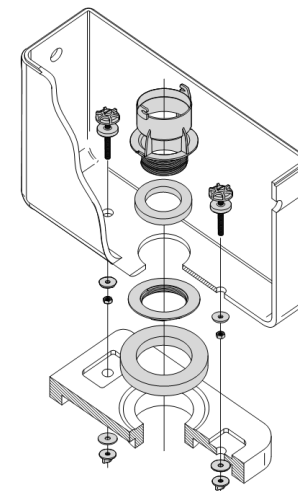


Рис.2

- 3) Установить корпус клапана 6 в основание 8 и закрепить его, повернув вправо. Клапан в бачке должен располагаться таким образом, чтобы не задевать стенок бачка или механизмов наполнительного клапана.

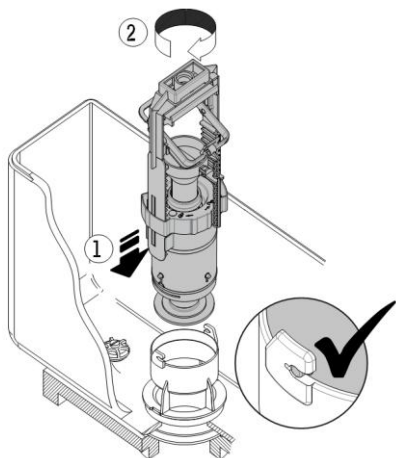


Рис. 3

- 4) Отрегулировать высоту трубки перелива:
- разблокировать трубку перелива 5, повернув её по часовой стрелке
  - отрегулировать высоту трубки перелива за счёт поднятия или опускания и заблокировать её поворотом против часовой стрелки
  - **уровень воды в бачке должен быть выше корпуса клапана**
  - согласно нормам уровень наполнения воды должен быть ниже края трубки перелива не менее чем на **20 мм**
  - уровень перелива также должен быть ниже бокового отверстия бачка (при его наличии) не менее чем на **10 мм**

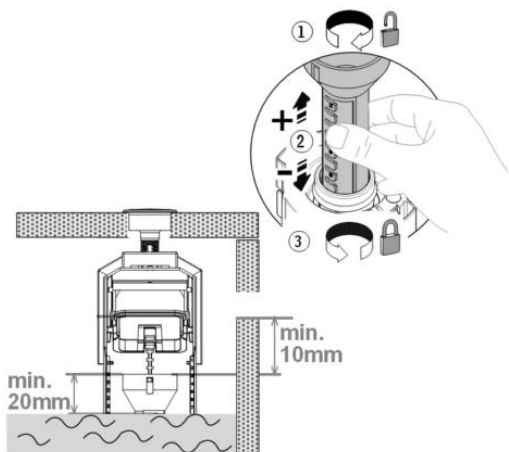


Рис. 4

Уровень наполнения воды в бачке регулируется настройкой наполнительного клапана.

- 5) Настроить тягу:
- опустить тягу 9 вниз до упора и зафиксировать. Трубка перелива при этом не должна упираться в нажимной механизм 4 – расстояние между верхней рамкой нажимного механизма и трубкой перелива не должно быть менее **50 мм**
- Проверить регулировку клапана – поднять тягу вверх до упора и отпустить. Свободно падая, запорное кольцо должно плотно закрывать отверстие в основании клапана.

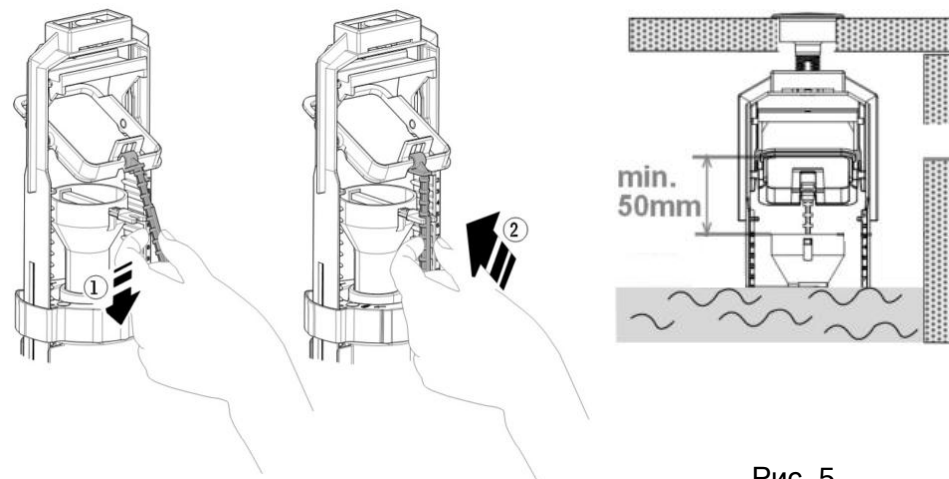


Рис. 5

- если тяга мешает правильной работе клапана (упирается о дно бачка или попадает внутрь корпуса и не даёт запорному кольцу перекрыть отверстие) необходимо обрезать её на два деления ниже места фиксации

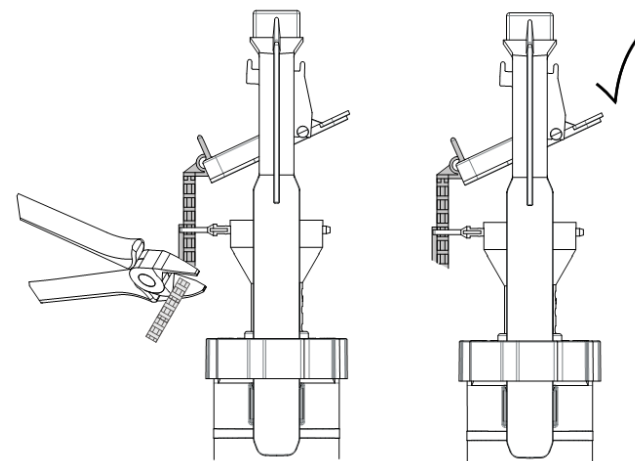


Рис. 6