

**GRACIOSA 150x90 L/R**



**Состав комплекта каркаса:**

1. каркас — 1 шт.
2. стойка 44 см. - 1 шт., стойка 42 см. - 1 шт., стойка 40-1шт.
3. дополнительная ножка — 1 шт.
4. саморез 4,2\*19 — 3 шт.
5. шпилька M12 (25см.) - 1 шт., M12 (20см.) - 4 шт., M12 (12 см) — 1шт.
6. саморез 4.2\*41 — 6 шт., саморез 4\*16 — 9 шт.
7. болт M10 - 3шт. гайка M10 — 3 шт.
8. гайка M12 — 17 шт.
9. заглушка для рамы — 4 шт.
- 10.ножка для ванны — 7 шт.
- 11.саморез 3.5\*40 — 4 шт.
- 12.дюбель 6\*40 — 4 шт.
- 13.кронштейн крепления к стене — 2 шт.


**Состав комплекта панели:**

1. уголок 30\*30\*30 — 6 шт.
2. саморез 4\*16 — 12 шт., саморез 3.5\*20 — 3 шт.
3. заглушка фронтальной панели — 3 шт.
4. флажок железный — 3 шт.
5. Гайка M10 — 6 шт.




### Этапы установки и сборки каркаса:

1. Установить раму каркаса.. **Внимание!** Каркас не должен выступать за края ванны.
2. На углах каркаса, через отверстия Ø13 мм. соединить каркас с вертикальными стойками болтом и гайкой М10 .
3. В углах ванны отмерить требуемое расстояние от каждого борта.
4. Прикрутить стойки во вкладыши из ДСП расположенные в углах ванны (используются два самореза 4\*16 на каждую стойку)
5. Прикрутить каркас саморезами 4,2\*41 к подложке на дне ванны
6. В закладные из ДСП, которые располагаются по периметру с передней стороны, прикрутить **уголки**, для упора фронтальной панели.
7. Вставить опоры (металлические **флажки**) для крепления фронтальной панели в отверстия Ø13 мм. на стойках и зафиксировать контргайками М10.
8. В открытые части профильной трубы вставить пластиковые заглушки.
9. В отверстия на каркасе Ø13мм. установить ножки и зафиксировать их гайками. При наличии дополнительных ножек, на дно ванны прикрутить площадки крепления ножек.
10. Установить панель так, чтобы между панелью и ванной было 90 градусов. На одинаковом расстоянии от борта ванны, напротив флажков крепления панелей, просверлить отверстия в панели Ø8мм.
11. С использованием уровня, отрегулировать высоту ножек таким образом, чтобы ножки выступали не более 20 мм от нижнего края фронтальной панели.
12. Прикрутить панель саморезами 3,5\*40 с резьбовой частью заглушки, затем привинтить декоративную часть заглушки.

### GRASIOSA 150x90 L

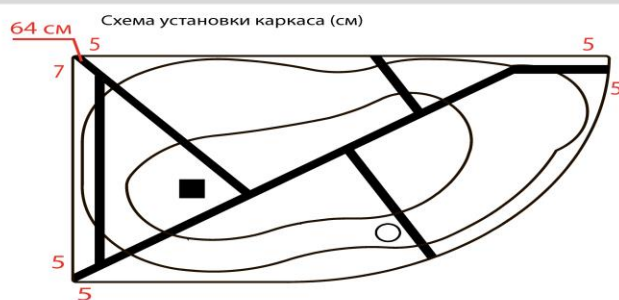

#### Условные обозначения

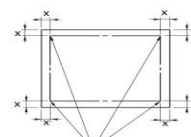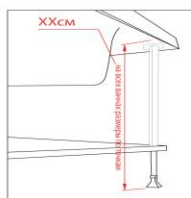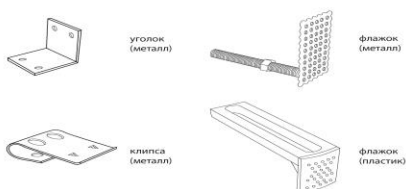


x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки  
 ○ - слив  
 ■ - дополнительное крепление ножки

Уголок (металл) 30x30 - 6шт.  
 Флажок (металл) - 3шт.




Размер стоек:  
 40 см - 1шт.  
 42 см - 1шт.  
 44 см - 1шт.

### GRASIOSA 150x90 R

#### Схема установки каркаса (см)

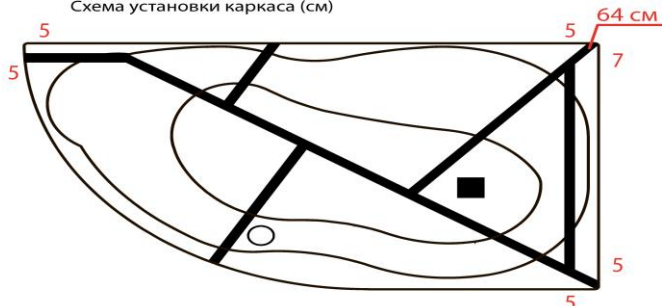

#### Условные обозначения

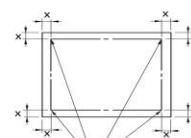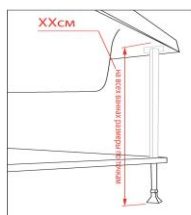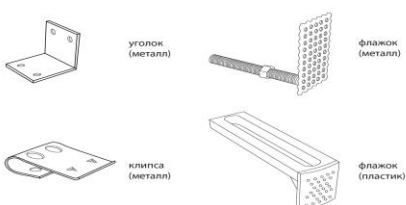

x - расстояние (см) от края ванны до центра установки стойки  
 ○ - слив  
 ■ - дополнительное крепление ножки

Уголок (металл) 30x30 - 6шт.  
 Флажок (металл) - 3шт.

Размер стоек:  
 40 см - 1шт.  
 42 см - 1шт.  
 44 см - 1шт.